70 CM STEREO COLOR TV
MIT VIDEOTEXT MD 7042VTS

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch!

INHALT

Aufstellen und Inbetriebnahme des Fernsehgerätes **Seite 2 bis 4**

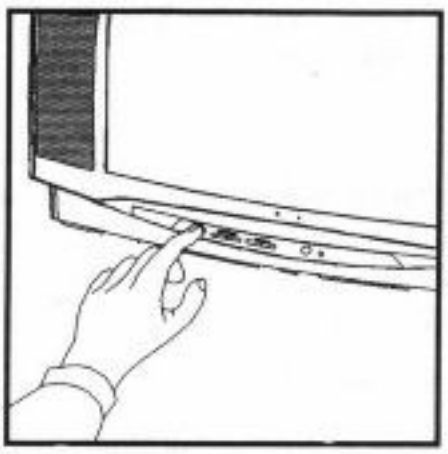

Sicherheitshinweise
Einleitung
Aufstellung
Ansclüsse
Betrieb
Fernbedienung
Sendereinstellung

Betrieb des Fernsehgerätes **Seite 4 bis 7**

Sendereinstellung
Einstellung von Bild und Ton
Änderung und Speicherung des Tons
Stereo-Wiedergabe
Stand-by Betrieb

Zusatz-Einrichtungen **Seite 7 bis 9**

Videotext
Betrieb mit Videorecorder
Betrieb mit anderen Geräten

Allgemeine Hinweise **Seite 9 bis 11**

Sender-Feineinstellungn
Reinigung des Gerätes
Fehler-Checklisten
Technische Daten

Sicherheitshinweise

1. Netzanschluß

Das Fernsehgerät arbeitet bei einer Netzspannung von 230 Volt/50 Hz. Achten Sie beim Anschluß auf die richtige Netzspannung.

2. Netzkabel

Legen Sie das Netzkabel so, daß es frei liegt und nirgends eingeklemmt ist oder leicht herausgerissen werden kann. Dort wo es aus dem Gerät herauskommt, soll es nicht unter Zugspannung stehen. An der Steckdose soll das Netzkabel ordentlich eingesteckt sein.

3. Feuchtigkeit und Wasser

Benutzen Sie das Fernsehgerät nicht in feuchten Räumen (z.B. Badezimmer, Küche).
Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Feuchtigkeit oder Wasser (z.B. in der Nähe vom Swimmingpool).

4. Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät reinigen wollen. Benutzen Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch, verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel.

5. Luftzirkulation

Verdecken Sie nich die Lüftungsschlitze des Fernsehgerätes. Für eine ausreichende Luftzirkulation sind seitlich und oben mindestens 10 cm Abstand zu lassen. Dies gilt insbesondere beim Einbau in eine Schrankwand, jeder Wärmestau verringert die Lebensdauer elektronischer Bauteile.

6. Gewitter

Bei längerer Abwesenheit (Urlaub) oder Gewitter ziehen sie den Netzstecker aus der Steckdose und den Stecker der Hausantenne aus der Antennenbuchse.

7. Ersatzteile

Zur Reparatur dürfen nur Originalersatzteile des Herstellers verwendet werden.
Die Verwendung falscher-oder ungenauer Teile kann zu Dauerschäden am Gerät führen.

8. Reparatur

Überlassen Sie es ausschließlich einer Service-Werkstatt, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Entfernen Sie nicht selbst die Rückwand des Fernsehgerätes.

9. Röntgenstrahlung

Die in diesem Gerät entstehende Röntgenstrahlung ist ausreichend abgeschirmt. Die Beschleunigungsspannung kann bis zu 30 KV betragen.

Warnung!

Eine Veränderung der Hochspannung oder das Entfernen der Bildröhre können zur Erhöhung der Röntgenstrahlung führen. Diese Eingriffe verstoßen gegen die Vorschriften. Geräte die auf diese oder ähnliche Art verändert wurden, verlieren die Zulassung durch den Hersteller und dürfen nicht mehr betrieben werden.

Umweltschutz

Die Verpackung ist wiederverwertbar und sollte recycelt werden. Verpackungsmaterial, z.B. Plastiktüten, von Kindern fernhalten.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

Das Dreieck mit dem Blitz-Symbol weist auf unisolierte hohe Spannungen im Innern des Gerätes hin, die bei Berührung einen elektrischen Schlag zur Folge haben könnten.

Das Dreieck mit dem Ausrufezeichen kennzeichnet wichtige Positionen für den Service.

EINLEITUNG

Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig, damit Sie die Bedienung Ihres neuen Fernsehgerätes schnell erlernen. Schritt für Schritt werden Sie bei der Installation und der Inbetriebnahme eingewiesen. Folgende Symbole verweisen an die Stelle, an der die Bedienung erfolgt.

TV Bedienung am Fernsehgerät.

Bedienung mit der Fernbedienung.

Hinweis auf die entsprechenden Tasten.

BEVOR SIE IHR FERNSEHGERÄT IN BETRIEB NEHMEN:

TV **Zubehör:**

Zum Lieferumfang gehört eine Infrarot-Fernbedienung

Transportschaden:

Falls Sie Schäden am Gerät entdecken, die offensichtlich auf dem Transport entstanden sind, setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Händler oder dem Spediteur in Verbindung.

Hinweise zum Standort:

- Schließen Sie das Fernsehgerät nur an eine Steckdose 230V/50 Hz an.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Unterlage.
- Direktes Licht auf dem Bildschirm stört beim Betrachten. Indirekte Beleuchtung ist von Vorteil.

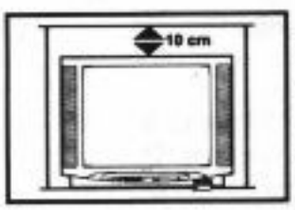

- Für eine ausreichende Luftzirkulation sind seitlich und oben mindestens 10 cm Abstand zu lassen. Das gilt insbesondere beim Einbau in eine Schrankwand, Jeder Wärmestau verringert die Lebensdauer elektronischer Bauteile.
- Vermeiden Sie Standorte, an denen es zu heiß, zu staubig oder zu feucht ist.
- Aufgrund der gegenseitigen Beeinflussung elektromagnetischer Felder ist ein räumlicher Abstand zu Lautsprechern, Videorecorder und Videocassetten erforderlich.

Hinweise zur Sicherheit:

- Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus, wenn Sie es längere Zeit nicht nutzen.
- Bei längerer Abwesenheit (Urlaub) ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und den Stecker der Hausantenne aus der Antennenbuchse. Dies ist auch bei Gewitter angebracht.
- Entfernen Sie bei längerem Nichtgebrauch auch die Batterien aus der Fernbedienung.
- Verdecken Sie nicht die Lüftungsschlitze des Fernsehgerätes.
- Flüssigkeiten jeglicher Art sowie irgendwelche Gegenstände dürfen nicht in das Gerät gelangen.
- Überlassen Sie es ausschließlich einer Service-Werkstatt, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät reinigen wollen.

TV **DIE ANSCHLÜSSE**

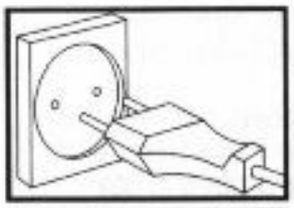

Hinweis: Vor dem ersten Anschluß sollte sich das Gerät der Raumtemperatur angepaßt haben.

ANSCHLIEßEN: Das Gerät ist für eine Netzspannung von 230V/50 Hz vorgesehen.

ANTENNENANSCHLUß (Hausantenne): Eine externe Fernsehantenne kann über Koaxialkabel mit entsprechendem Stecker an die Antennenbuchse angeschlossen werden. Diese Buchse dient auch zum Anschluß des Fernsehgeräts an das Kabelnetz oder zum Anschluß eines Videorecorders über Antennenkabel.

DER BETRIEB

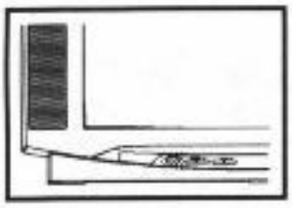

Einschalten: Mit der Netztaste an der Frontseite schalten Sie die Stromversorgung ein. Als Anzeige der Betriebsbereitschaft (Stand-By) leuchtet unterhalb des Bildschirms eine rote LED auf.

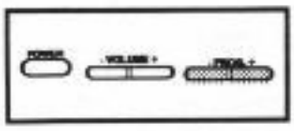

- Drücken Sie die Programm + oder - Taste, um den Fernseher einzuschalten. Dabei wechselt die ROTE LED unterhalb des Bildschirmes auf grün und signalisiert die Betriebs-Function. Wird wieder in Bereitschaft geschaltet (Stand-By Funktion), so leuchtet wieder der ROTE LED auf.

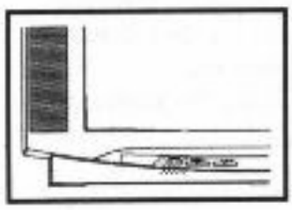

Ausschalten: Wollen Sie Ihr Gerät endgültig ausschalten, so drücken Sie die Netztaste am Gerät.

DIE BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG EINSETZEN

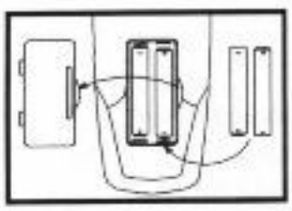

- Schieben Sie den Verschluß hinter der Fernbedienung in dem gezeichneten Teil langsam nach oben.
- Setzen Sie vier MN 2400 AAA oder gleichwertigen Typ Batterien ein.
- Schliesen Sie den Batterienverschluß zu.

BELEGUNG DER PROGRAMMKANÄLE:

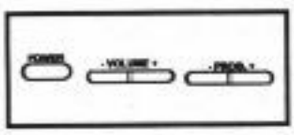

Mit den Knöpfen unten links am Gerät wählen Sie die Programmplätze aufwärts oder abwärts an, und erhöhen bzw. verringern Sie die Lautstärke.

Programmspeicherung: Das Empfangsteil des Fernsehers ist mit 90 Kanalspeicherplätzen (0-89) ausgestattet.

Hinweis : Der Speicherplatz "AV" ist für die Wiedergabe von A/V Geräten reserviert, die über die Scartbuchse angeschlossen sind.

Gehen Sie wie folgt vor, um Sender zu suchen und zu speichern:

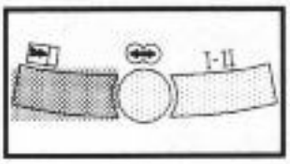

1. Drücken Sie die SEARCH-Taste auf der Fernbedienung (FB). Der Suchlauf beginnt, und stoppt, wenn ein Sender gefunden wurde (Halten Sie die Taste 2 Sek. gedrückt, um zwischen den Frequenzbändern umzuschalten).

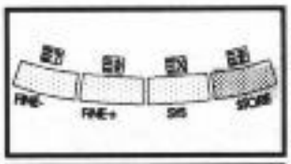

2. Wenn Sie dieses Programm speichern wollen, drücken Sie die STORE-Taste der FB. "STORE" erscheint in rot auf dem Bildschirm.

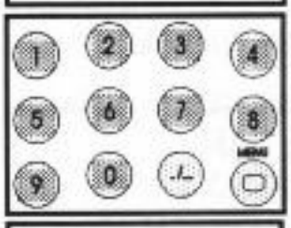

3. Wählen Sie den gewünschten Programmplatz über dir Ziffern-oder Programm +/- Tasten der FB oder über die Programm +/- Tasten am Gerät.

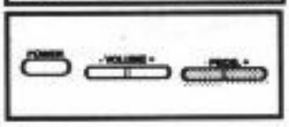

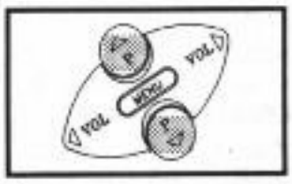

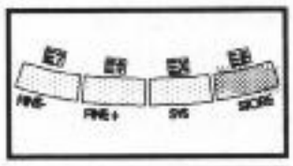

4. Drücken Sie die STORE-Taste der FB. Der Bildschirm zeigt "STORE" in grün an, der Sender ist gespeichert.

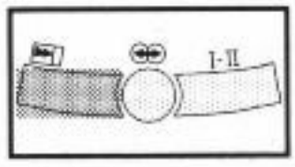

5. Wenn Sie diesen Sender nicht abspeichern wollen, drücken Sie die SEARCH-Taste, um den nächsten Sender zu finden.

6. Wiederholen Sie die Schritte 1-4, un weitere Sender zu speichern.

BEDIENUNG DES FERNSEHGERÄTES:

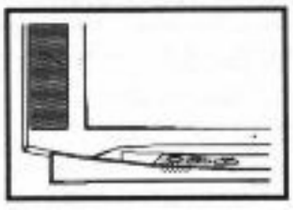

Sie können nun Ihren Fernseher mit den am Gerät befindlichen Tasten oder mit der Fernbedienung bedienen.

- Drücken Sie Netztaste an der Vorderseite des Gerätes. Der Fernseher ist in Bereitschaft.

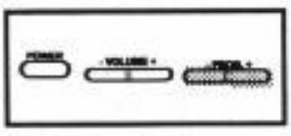

- Drücken Sie die Programm + oder - Taste am Gerät um, den Fernseher einzuschalten.

Programmwahl: Nachdem der Fernseher eingeschaltet ist, können Sie mit der Zehnertastatur der Fernbedienung direkt die Programme 0-9 abrufen.

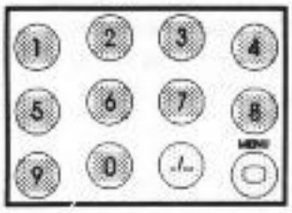

- Drücken Sie die entsprechende Zahlentaste und der gewünschte Programmkanal sowie das Programm selbst erscheinen auf dem Bildschirm.

- Wollen Sie ein anderes Programm sehen, so drücken Sie eine andere Zahlentaste.

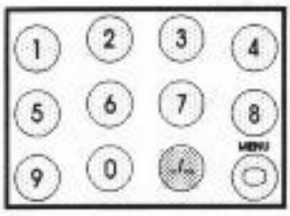

Aufruf der Programmkanäle 10-89:

- Drücken Sie die Taste "-/--" auf der Fernbedienung. Die Anzeige "-/--" wird auf dem Bildschirm sichtbar.

- Drücken Sie nun die entsprechenden zwei Zifferntasten an der Fernbedienung. Die gewählte Programmnummer und das Programm selbst erscheinen auf dem Bildschirm.

- Um ein weiteres Programm auf den Plätzen 10 bis 89 zu wählen, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

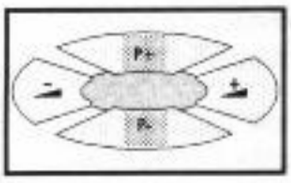

Programmwahl auf-oder abwärts:

- Drücken Sie die "Programm+" oder "Programm-" Tasten an der Fernbedienung, so werden die Kanäle in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge abgerufen.

TV

Programmwahl am Fernseher auf-oder abwärts:

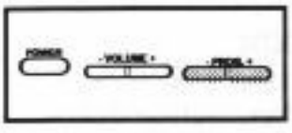

- Mit den Programmwahltasten am Gerät "Prog+" oder "Prog-" können Sie ebenfalls die Kanäle in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge abrufen.

Nach der Programmwahl wird automatisch die Tonart gewählt. Entsprechend dem Tonsystem (STEREO, MONO oder DUAL) werden die Symbole " ∞ ", " ♡ " oder "DUAL-I" bzw. "DUAL-II" auf dem Bildschirm unterhalb der Programmnummer angezeigt.

Veränderung von Ton- und Bildeinstellungen:

Wenn der Fernseher eingeschaltet wird, entsprechen die Bild- und Tonwerte einer normalen Grundeinstellung.

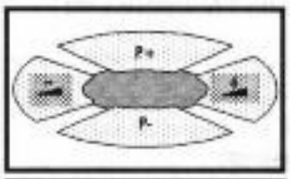

Lautstärkeverstellung: Drücken Sie die "Volume+" oder "Volume-" Tasten für die Lautstärkeeinstellung.

o Drücken Sie die Taste "MENU", um die Werte für Helligkeit, Farbe, Kontrast, Balance, Höhen, Bass, und Lautstärke aufzurufen.

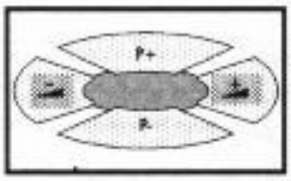

o Drücken Sie die "Volume-" Taste, um die eingestellten Werte abzusenken.

o Drücken Sie die "Volume+" Taste, um die eingestellten Werte anzuheben.

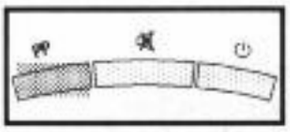

Rückkehr zur Grundeinstellung: Lautstärke, Helligkeit und Farbe können auf Werte zurückgesetzt werden, die vom Hersteller festgelegt wurden. Drücken Sie hierzu die Taste auf der Fernbedienung- "PP" erscheint auf dem Bildschirm (Personal Preference).

Speichern und Aufrufen persönlicher Einstellungen:

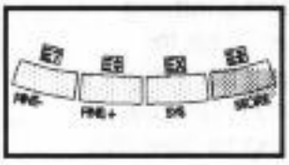

o Drücken Sie die Speichertaste "Store", nachdem Sie die Ihrem persönlichen Empfinden entsprechenden Veränderungen von Bild und Ton vorgenommen haben. "STORE--" wird rot auf dem Bildschirm angezeigt.

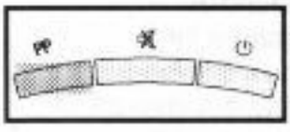

o Drücken Sie die PP Taste. "STORE" wird in roter Farbe, und "PP" in grüner Farbe angezeigt.

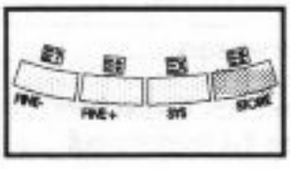

o Drücken Sie erneut die "Store"-Taste. "STORE PP" erscheint nun in grün auf dem Bildschirm. Der Wert ist damit gespeichert.

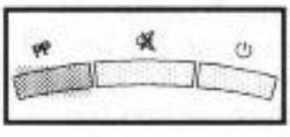

o Sind die Bild- und Klangeinstellungen zufällig verändert worden, so kehren Sie durch einen Druck auf die "PP"-Taste auf die gespeicherten Werte zurück.

TV

Lautstärke ändern am Gerät

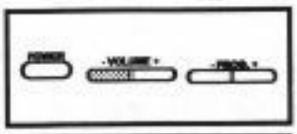

- Drücken Sie die Taste VOLUME-, um die Lautstärke zu verringern.

- Drücken Sie die Taste VOLUME +, um die Lautstärke zu erhöhen.

Stereo-Ton und Basis-Verbreiterung:

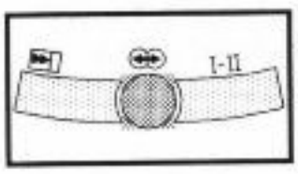

- Drücken Sie die "Sound Effect" Taste. Das Symbol " ⊙⊙ " wird auf dem Bildschirm angezeigt. Die Taste kann auch zur Stereo-Basisverbreiterung gedrückt werden.

Nur im TV-Betrieb Umschaltung auf Mono bei Stereo- Betrieb (2-Kanal-Ton)

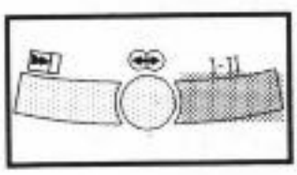

- Drücken Sie die Tonwahltaste "I-II" auf der Fernbedienung Bei Stereobetrieb können Sie so auf Mono umschalten.

Bei 2-Kanal Sendungen (zweisprachig) können Sie mit dieser Taste Kanal 1 oder Kanal 2 auswählen.

- Drücken Sie die Taste um Dual1 oder Dual 2 zu wählen.

Automatische Stereo-Mono-Umschaltung

Befindet sich das Gerät im Stereo-Modus und der Empfang verschlechtert sich oder die Stereoübertragung ist beendet, schaltet das Gerät automatisch in den Mono-Modus um. Beim Wechseln von Mono-zu Stereoüber-tragung oder Verbesserung des Empfangs, schaltet das Gerät automatisch in den Stereo-Modus zurück.

In externer Betriebsart

Beim Einschalten des Fernsehers schaltet sich das Tonsystem auf "STEREO".

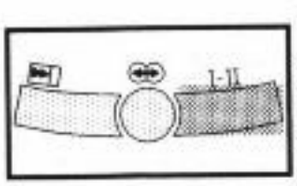

- Drücken Sie die Tontaste "I-II" einmal, so schaltet sich der Ton auf "MONO". Drücken Sie die Tontaste zweimal, so wählen Sie den Ton einer Extemen Programmquelle, wie Telespiel u.a.

Speichern der Tonbetriebsart

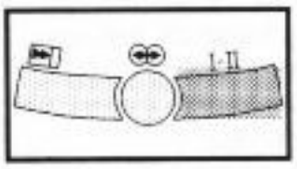

- Wählen Sie die gewünschte Betriabsart mit der Audiotaste.

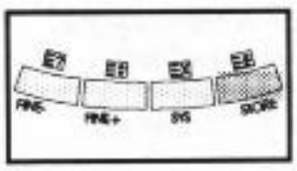

- Drücken Sie die Speichertaste "Store". Auf dem Bildschirm ist in roten Buchstaben "STORE AV" eingeblendet.

- Nach emeutem Druck der Speichertaste, verändert sich die Schrift in grün und das Tonsystem ist damit gespeichert.

STAND-BY BETRIEB (Bereitschaft)

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, um Ihr Fernsehgerä in den "Stand-By" oder Bereitschaftsmodus zu schalten

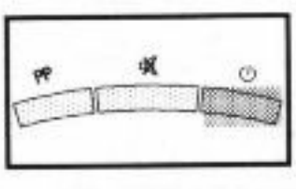

1. DIREKT

Drücken Sie die Stand-By Taste au der FB. Das Gerät schaltet auf Stand-by und der grüne LED unterhalb des Bildschirms wechsel auf rot.

2. SLEEP TIMER (Zeitschaltuhr mit Abschaltautomatik)

Mit der "Sleep Timer" Taste haben Sie die Möglichkeit, einen Zeitraum zwischen 15 und 120 Minuten einzugeben, nachdem sich das Fernsehgerät automatisch ausschaltet.

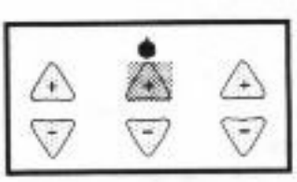

- Drücken Sie die Taste so lange bis der gewünschte Zeitraum auf dem Bildschirm angezeigt wird. Nach Ablauf der eingegebenen Ze schaltet sich das Gerät automatisc in den Bereitsschaftsmodus.

3. AUTOMATISCH

Der Fernseher schaltet sich ca. 5 Minuten nach Sendeschluß des eingestellten Programms automatisch ab.

TV

Einschalten aus dem Bereitschaftsmodus (Stand-By)

Hierzu gibt es folgende Möglichkeiten:

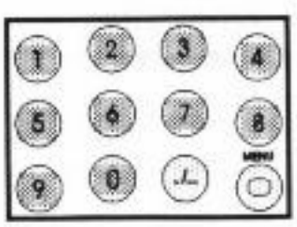

1. Mit einer Zifferntaste auf der Fernbedienung einen beliebigen Kanal wählen.

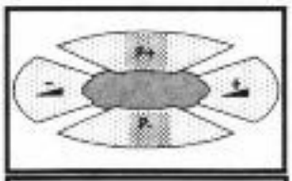

2. Drücken Sie die Programm + oder - Taste am Gerät oder auf dem FB.

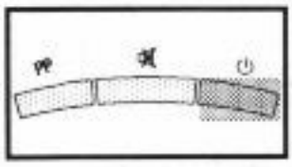

3 ● Drücken Sie die STAND BY Taste auf der FB.

Somit schaltet der Fernseher auf Stand-by Betrieb ein und der ROTE LED unterhalb des Bildschirms wechselt auf grün.

Abschaltung des Tons (Stummschaltung)

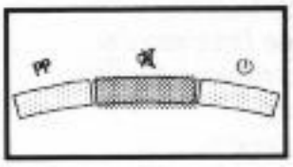

Durch Drücken der "Mute" Taste auf Ihrer Fernbedienung wird der Ton abgeschaltet. Durch erneuten Druck auf diese Taste ist der Ton wieder zu hören.
Anmerkung: Bei der Tonstummschaltung mit Hilfe der Mute-Taste wird der Ton abgeschaltet. Bei erneuten Druck auf die Mute-Taste wird der Ton mit der zuvor eingestellten Lautstärke wieder aktiviert.

ZUSATZAUSSTATTUNG VIDEOTEXT

Diese Anweisungen gelten nur, wenn Ihr Gerät VIDEOTEXT emofangen kann).

Videotext ist ein Informationssystem der Sendeanstalten, das Sie auf Ihrem Bildschirm sichtbar machen können. Mit Videotext können Sie eine Vielzahl von Informationsseiten anwählen. Eine Auflistung der verschiedenen Informationsbereiche enthält der Index auf Seite 100.

Wie man Videotext bedient

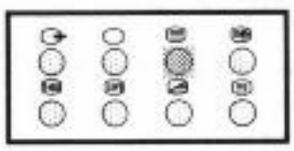

● Stellen Sie Ihren Fernseher auf ein Programm ein, das den Videotext sendet.
● Drücken Sie die Text-Taste. Meist erscheint nun die Seite 100 (Index) auf dem Bildschirm.

Wahl einer Videotext-Seite

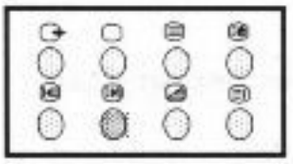

● Wählen Sie die gewünschte Seite mit der Zehnertastatur Ihrer Fernbedienung. Die gewählte dreistellige Zahl wird in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Die Seitensuche beginnt. Nach kurzer Suchzeit erscheint die Info-Tafel auf dem Bildschirm.
● Drücken Sie die Taste "Page+", um die nächst folgende Seite zu ereichen.

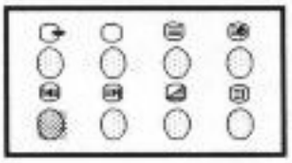

● Drücken Sie die Taste "Page-", um die davor liegende Seite zu sehen.

Zurückschalten auf den Index (Seite 100)

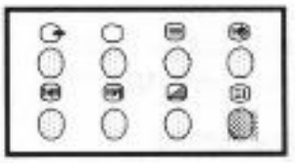

● Drücken Sie die Taste "Index", um direkt wieder auf die Index-Seite zu kommen.
● Sie erreichen die Seite aber auch, wenn sie mit der Zehnertastatur 1-0-0 eingeben.

Mix-Betrieb (Text über dem Fernsehbild)

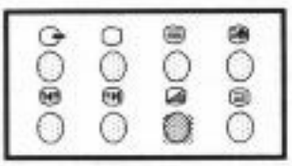

● Drücken Sie die "Mix" Taste. Der Text der gewählten Tafel wird nun über das Fernsehbild gelegt.
● Drücken Sie die "Mix" Taste erneut, wenn Sie ausschließlich die Textseite sehen wollen.

Wechsel zwischen Videotext und Fernsehprogramm

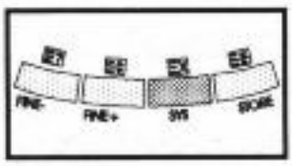

In der Videotext-Betriebsart können Sie während eine Seite gesucht wird mit der "Update" Taste ins Fernsehprogramm wechseln. Ist die Seite gefunden, so wird die Seitennummer über dem Fernsehbild eingeblendet.
● Durch erneuten Druck auf die "Update" Taste erscheint die gewünschte Textseite auf dem Bildschirm.

Umschaltung auf doppelte Texthöhe

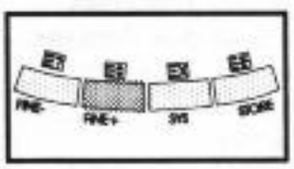

● Drücken Sie die "Expand" Taste. Die obere Hälfte der Textseite wird zur besseren Lesbarkeit in doppelter Texthöhe auf dem Bildschirm erscheinen.
● Betätigen Sie die "Expand" Taste erneut, so wird die untere Texthälfte in doppelter Höhe gezeigt.
● Beim erneuten Drücken wird die ganze Tafel auf dem Bildschirm erscheinen.

Verdeckte Informationen in den Textseiten

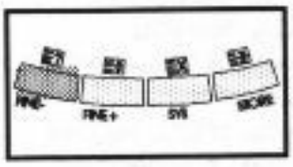

- Drücken Sie die "Reveal" Taste einmal, so werden verdeckte Antworten (Quiz, Spiele u.a.) sichtbar gemacht. Drücken Sie die Taste zweimal, so werden sie wieder verdeckt.

Unterbrechen des automatischen Seitenwechsels

Manche Info-Tafeln bestehen aus mehreren Seiten, die nach kurzer Zeit automatisch wechseln (Sportergebnisse, Lotterien u.a.).

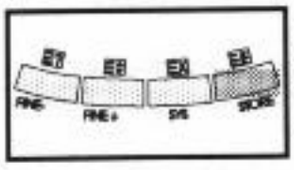

- Mit der "Hold" Taste können Sie den automatischen Wechsel unterbrechen.
- Durch erneutes Betätigen der Taste wird der Wechsel fortgesetzt.

Wahl einer "time-planned" Info-Tafel

Falls Ihr eingestellter Fernsehsender diese Möglichkeit bietet, können Sie eine Informationsseite wählen, die dann zu einer bestimmten Zeit, die Sie bestimmen können, auf dem Bildschirm erscheint.

- Wählen Sie die entsprechende zeitgesteuerte Teletextseite mit der Zehnertastatur Ihrer Fernbedienung.

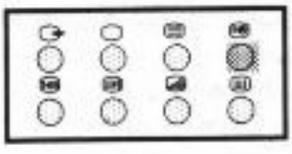

- Drücken Sie die "Time" Taste.
- Wählen Sie die gewünschte Zeit mit den Zifferntasten (23.00).

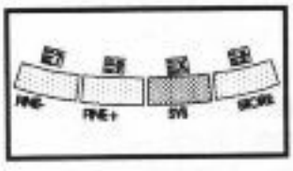

- Drücken Sie die "Update" Taste, um in das voreingestellte Fernsehprogramm zu gelangen.

Ist die eingegebene Zeit erreicht, dann gibt es zwei Möglichkeiten:

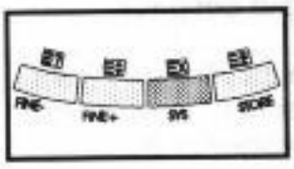

<u>Entweder</u> wird die vorgewählte Texttafel über das Fernsehprogramm geblendet. Dann kann mit der "Update" Taste das Programm zugunsten des Videotext abgeschaltet werden... <u>oder</u> die Kopfzeile der Videotextseite erscheint am oberen Bildschirmrand. Mit der "Update" Taste wird nun die gesamte Seite auf den Bildschirm gebracht.

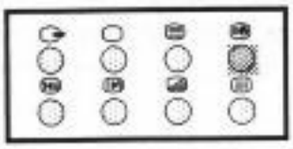

- Drücken Sie anschließend die "Time" Taste, um die Zeitschaltung zu löschen.

Wahl einer "Subcode" Seite

Subcode-Seiten sind Teile einer längeren Textseite, die nur einzeln auf dem Bildschirm erscheinen können.

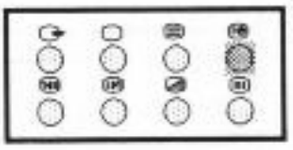

- Drücken Sie die "Time" Taste.

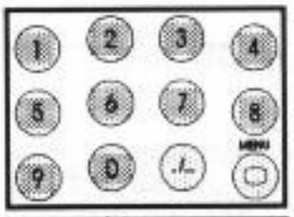

- Wählen Sie die entsprechende Videotextseite.
- Drücken Sie vier Zahlentasten, z.B. 0001.

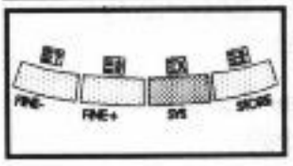

- Falls die Subcode-Seite nicht sofort verfügbar ist, können Sie sich mit der "Update" Taste ins laufende Fernsehprogramm einschalten. Ist die Subcode-Seite verfügbar, wird dies durch die Kopfzeile am oberen Bildschirmrand angezeigt.

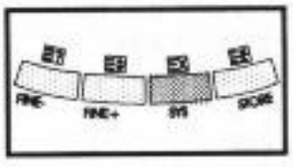

- Durch erneutes Drücken der "Update" Taste erscheint die Seite auf dem Bildschirm.

<u>Hinweis!</u> Zeitgesteuerte und Subcode-Seiten sind nur bei bestimmten Tafeln möglich.

Wie Sie den Videotext verlassen

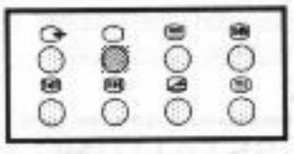

- Drücken Sie die TV-Taste, um wieder in das Fernsehprogramm zu wechseln.

Aktuelle Zeit einblenden

Die aktuelle Zeit sendet der Videotext. Er kann rechts oben auf dem Bildschirm eingeblendet werden.

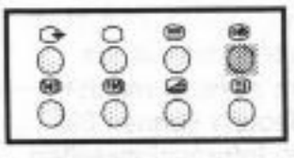

- Drücken Sie die "Time" Taste. Für ein paar Sekunden wird die Zeit in einem schwarzen Balken angezeigt.
- Sendet die eingestellte Station keinen Videotext, so erscheint an gleicher Stelle ein schwarzer Balken.

Anschluß eines Videorecorders

Informieren Sie sich zunächst in der Anleitung Ihres Videorecorders über die notwendigen Anschlüsse. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät aus, wenn Sie die Verbindungen herstellen.

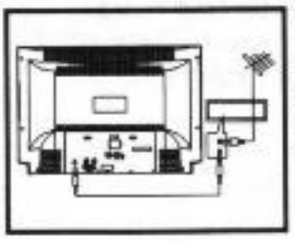

- Ziehen Sie den Antennenstecker aus dem Fernsehgerät und stecken ihn in die Buchse ANTENNE EINGANG des Videorecorders.

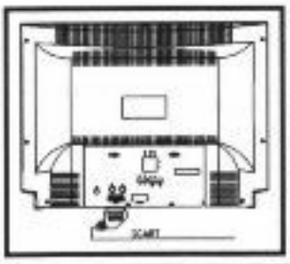

• Schließen Sie nun das mitgelieferte Koaxialkabel des Videorecorders an den Antennenausgang des Recorders und verbinden Sie das andere Ende mit dem Antenneneingang des Fernsehgerätes.

Hinweis! An die EURO-AV-Buchse (SCART) an der Rückseite des Fernsehers kann ebenfalls ein Videorecorder angeschlossen werden.

Den Videorecorder auf einem beliebigen Programmplatz abspeichern

• Schalten Sie den Fernseher ein.

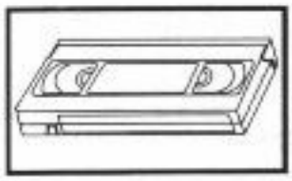

1. Wählen Sie einen beliebigen Programmspeicherplatz.

2. Legen Sie ein bespieltes Band in den Videorecorder ein und drücken Sie die PLAY Taste (am Rekorder).

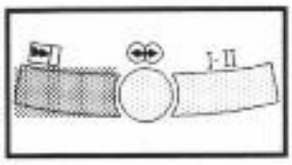

3. Drücken Sie die SEARCH Taste, und lassen Sie den Fernseher das Videosignal suchen. Falls nötig, drükken Sie diese Taste sooft, bis das Videosignal gefunden ist.

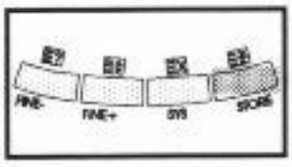

4. Drücken Sie einmal die STORE Taste. "STORE" erscheint in rot auf dem Bildschirm Wählen Sie mit den Zifferntaste oder den PROG+/- Tasten den Programmspeicherplatz, auf dem Sie das Videosignal abspeichern wollen. Nun drücken Sie wieder die STORE Taste, die Anzeige erscheint jetzt in grün. Das Videosignal ist unter der eingegebenen Nummer gespeichert.

Um das gespeicherte Videosignal zu zeigen

• Wählen Sie die Programmnummer auf welcher Ihr Videorecorder gespeichert ist.

• Um zum normalen Fernsehbild zurüchzukehren, wählen Sie irgend eine andere Programmnummer.

Anschluß von Zusatzgeräten

(Fernsehspiele u. a.)

Informieren Sie sich zunächst in den Geräteanleitungen über die notwendigen Anschlüsse. Schalten Sie den Fernseher aus, wenn Sie die Verbindungen herstellen.

Falls das Gerät einen EURO-Stecker hat, kann es an der EURO-AV-Buchse an der Rückseite des Fernsehgerätes angeschlossen werden. Auch über die Antennenbuchse des Fernsehgerätes kann der Anschluß erfolgen.

Einstellen des Programmkanals für das Zusatzgerät

• Schalten Sie den Fernseher ein und wählen Sie einen beliebigen Programmplatz.

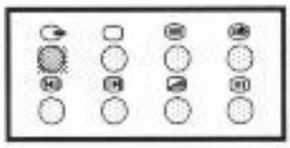

• Drücken Sie einmal die External Mode Taste. Nun wird das AV-Signal empfangen und AV auf dem Bildschirm angezeigt.

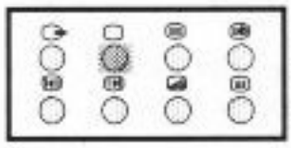

• Um wieder in den TV-Betrieb umzuschalten, drücken Sie eine Programmtaste, die TV-Taste oder die External Mode-Taste auf der FB.

ALLGEMEINE HINWEISE

Feinabstimmung der Kanäle

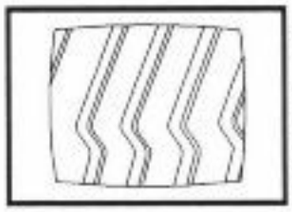

Unter gewissen Umständen, z.B. bei schwachen Signalen, oder Senderüberlagerungen mag eine manuelle Feinabstimmung notwendig sein. Sie dient der Verbesserung von Bild und Tonqualität von schlecht empfangenen Sendern oder anderer Signalquellen die über die Antennenbuchse angeschlossen sind. Sollte die Optimierung nach dem Ausschalten erhalten bleiben, muß sie gespeichert werden.

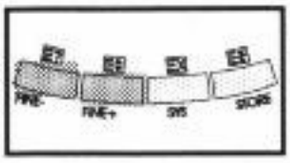

Drücken Sie die "FINE-" oder "FINE+" Taste der FB solange, bis das Bild optimal eingestellt ist. Speichern Sie diese Feinabstimmung gemäß der Schritte 2-4 des Abschnitts "TV einstellen".

Reinigen des Fernsehgerätes

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- Mit einem leicht angefeuchteten Tuch können Sie das Gehäuse und den Bildschirm reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Eine Spülmittellösung oder ein Glasreiniger bringen Erfolg.

Wenn Fehler auftreten (Fehler-Checkliste)

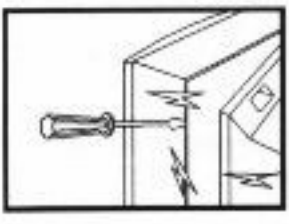

Wichtig! Versuchen Sie auf keinen Fall ein schadhaftes Gerät zu öffnen und zu reparieren. Überlassen Sie das qualifiziertem Fachpersonal.

Gibt Ihr Gerät nicht oder nur ungenügend Bild oder Ton wieder, so überprüfen Sie folgende Punkte:

- Korrekter Anschluß des Antennenkabels.

- Korrekte Einstellung aller Regler und Funktionen.

- Hat der gewählte Fernsehsender bereits Sendeschluß ?

- Ist das Gerät auf den externen Eingang "AV" geschaltet ?

- Kein Ton! Wurde die Taste "Mute" (Stummschaltung) gedrückt ?

TECHNISCHE DATEN

TV System	PAL B/G
Empfang	VHF (Band I und III)
	UHF (Band U)
	HYPERBAND
	Kabelkanäle (S1-S20) (S21-S41)
Programmkanäle	90 (89+0)
Kanalanzeige	Bildschirm ("On Screen")
HF-Antenneneingang	75 Ohm
Netzspannung	230 Volt AC/50 Hz
Lautsprecher (Nom.)	2 x 8 Ohm 15W
Bildröhre	28" (72cm) FST
	67 cm sichtbare Bildschirmdiagonale
Audio Ausgang (W_{RMS}) (%10 THD)	2 x 8
Leistungsaufnahme (Max) (W)	120
Abmessungen (mm)	
B	740
H	548
T	482
Gewicht (Kg)	32